

## Huawei B525 ja B535 LTE

### Uus tarkvara versioon : 81.191.13.00.1134


Kui internetiühendus katkes, ja peale ruuteri taaskäivitus probleem jääb, siis toimi nii :

1. Veendu, et seade on arvutiga ühendatud LAN-kaabli või Wi-Fi kaudu.
2. Seadme esmaseks installeerimiseks, parameetrite konfigureerimiseks ja funktsioonide haldamiseks ava veebilehitsejas sisevõrgu aadress <http://192.168.8.1/>

NB! Kui lehe avamine ebaõnnestub siis palume proovida erinevate brauseritega (Chrome, Mozilla jne)

3. Sisenemiseks tuleb sisestada parooli. Vaikimisi on parooliks admin. Kui parool oli muudetud ja kasutaja seda ei mäleta, siis tuleb teha ruuterile RESET (Seadistamine peale RESET-i juhendit vaata allpool).

<http://192.168.8.1/>

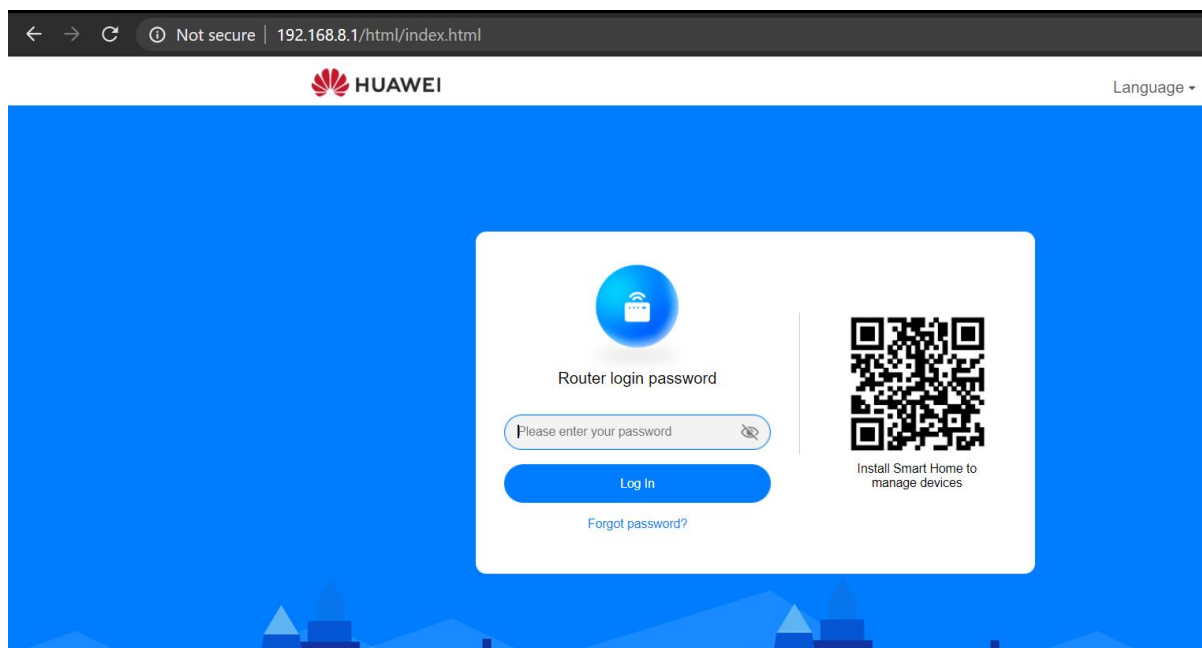

NB! Kui sisestada parooli 3 korda valesti siis lukustatakse võimalus sisselogimiseks 1 minutiks.

4G+ Tele2 EE

23.1Kbps / 12.4Kbps

Mobile Broadband

2.4GHz / 5GHz

3 devices

Disable Mobile Data

Current Connection		Previous login information	
Duration:	12:17:56	Login IP:	192.168.8.103
Uploading mobile data:	47.2MB	Login time:	2020-04-29 21:52:46
Downloading mobile data:	755.8MB	Login status:	Normal

Kontrollimine kas parameetrid on õiged ja kas internetiühendus on sisse lülitatud: Network Settings/ Internet Connection / Mobile data peab olema sisse lülitatud ja vaikimisi profiiliks peab olema valiud (APN) on internet.ee  
 NB! Staatilise IP teenuse puhul tuleb vaikimisi profiiliks ( APN) valida static.tele2.ee.

Internet Connection

The Access Point Name (APN) is the name for the settings your device reads to set up a connection to the gateway between your carrier's cellular network and the public Internet. Most of the time, your device already has these settings in the system files, and can fill in the APN information automatically when it connects. If the APN can't connect to the Internet automatically, you can change the APN manually.

Mobile data

Data roaming


Auto-select network  This feature will be disabled when the profile configuration is changed.

APN List

Tele2 Internet(default)	internet.tele2.ee
Tele2 Staatiline IP	static.tele2.ee
Auto	

Apn valimine:

Vajutada soovitud APN-i peale. Panne linnuke : Set as Default Profile ja vajutada nuppu SAVE.

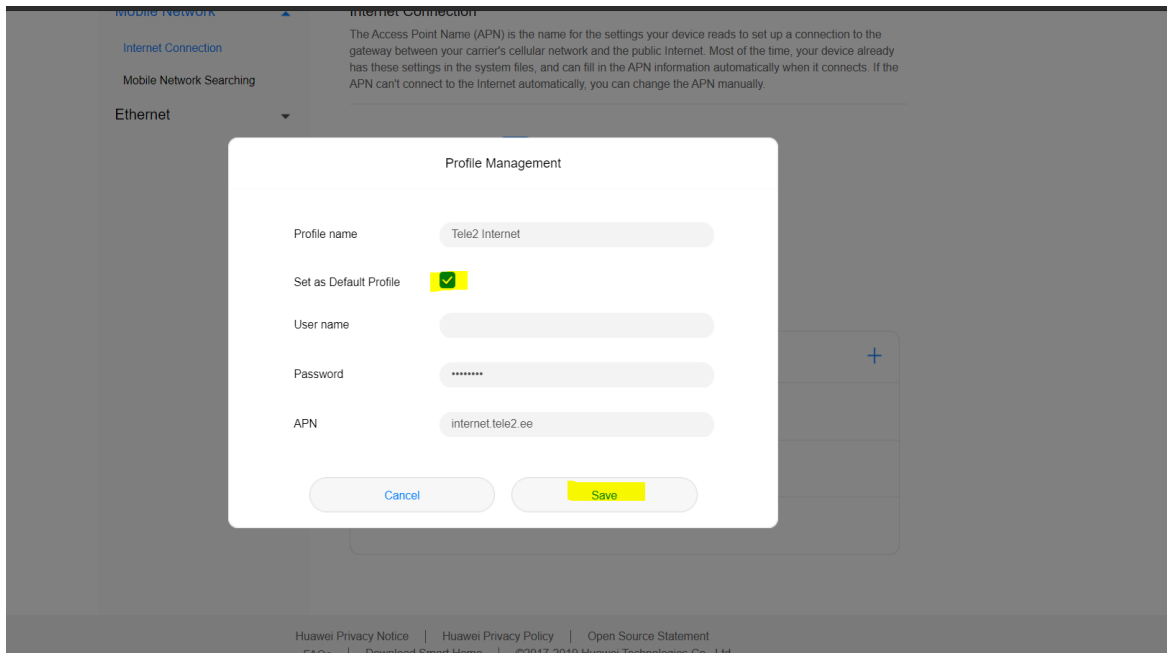


Esmane seadistamine või seadistamine peale Reseti :

a). Veendu, et seade on arvutiga ühendatud LAN-kaabli või WiFi kaudu.


Wi-Fi parooli leiad ruuteri klepsu peal.



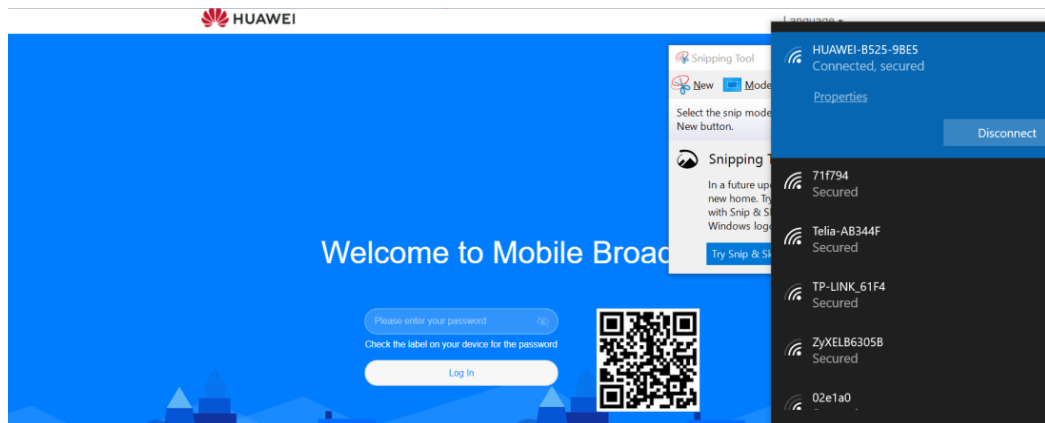

b) Seadme esmaseks installeerimiseks, parameetrite konfigureerimiseks ja funktsioonide haldamiseks ava veebilehitsejas sisevõrgu aadress <http://192.168.8.1/>


Parool : admin

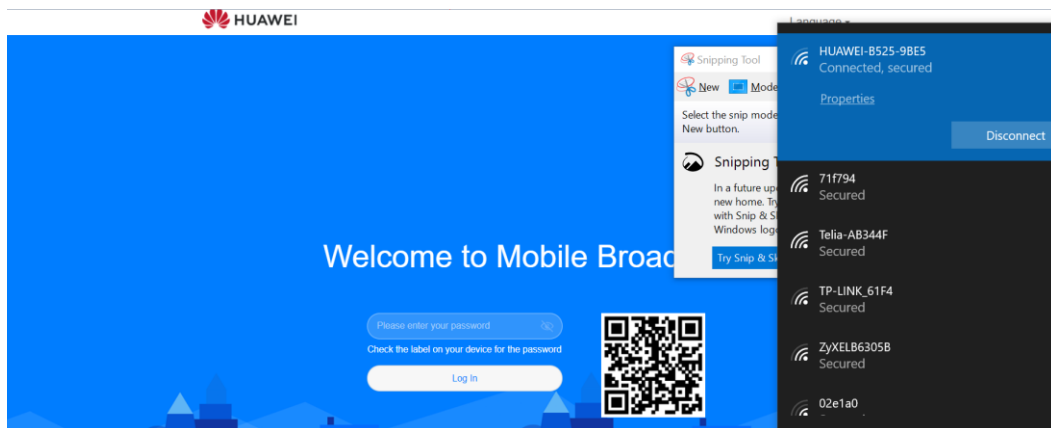

NB! Kui lehe avamine ebaõnnestub siis palume proovida erinevate browseritega ( soovitatavalt Crome, Mozilla).

c) Järgmisel lehe peal tuleb valida kas tarkvara uuendust tehakse automaatselt või käsitsi edaspidi.


- Automaatselt vali Enable and Continue ( soovituslik)
- Käsitsi uuendus vali Update Manually

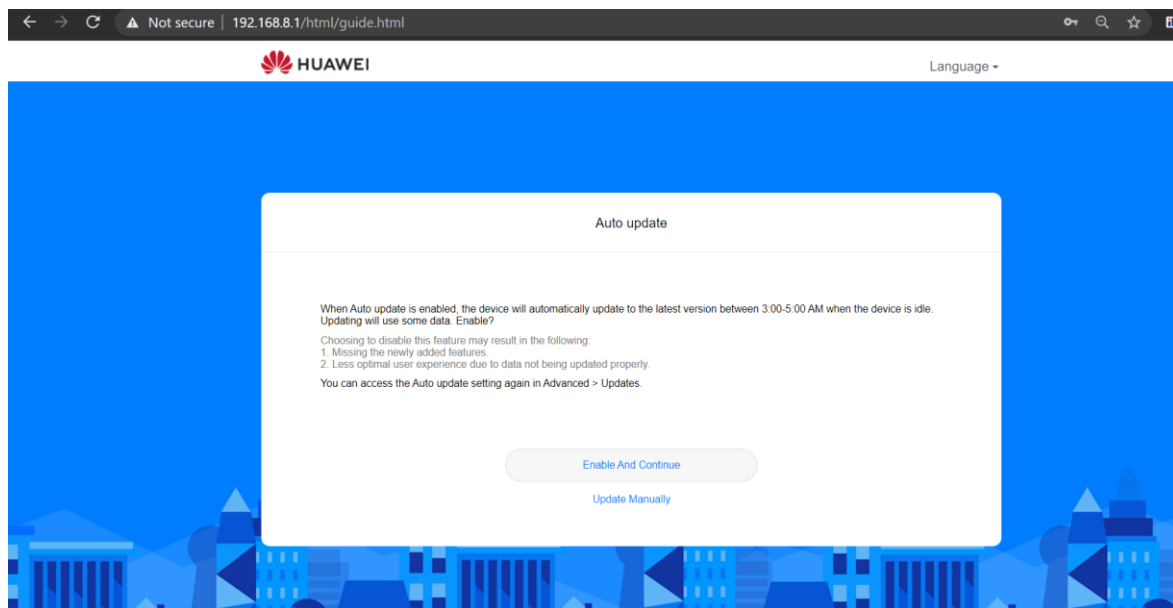


#### d) Wifi seadistamine

WI-FI name (SSID) – Wi-FI-võrgu nimi- Saab määrata vastavalt oma soovile või jätta samaks.

WI-FI password -WI-FI parool Saab määrata vastavalt oma soovile või jätta samaks. Vajuta peale Vajuta Next peale.

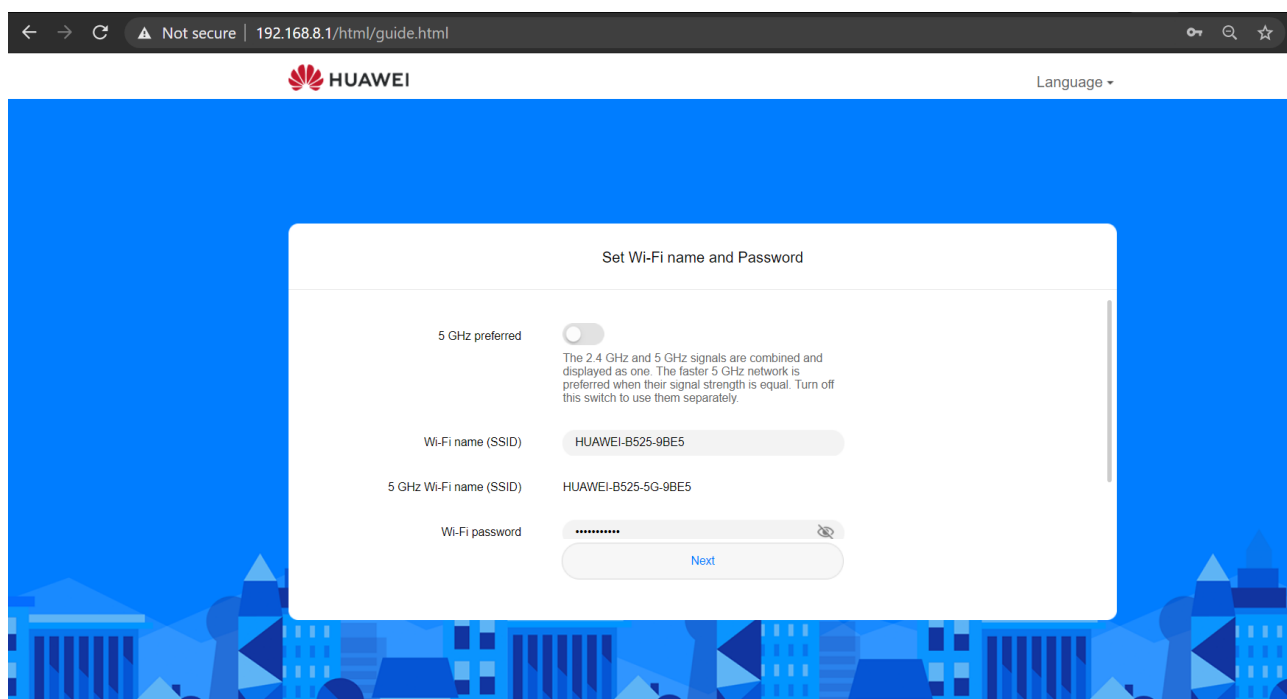



Näite

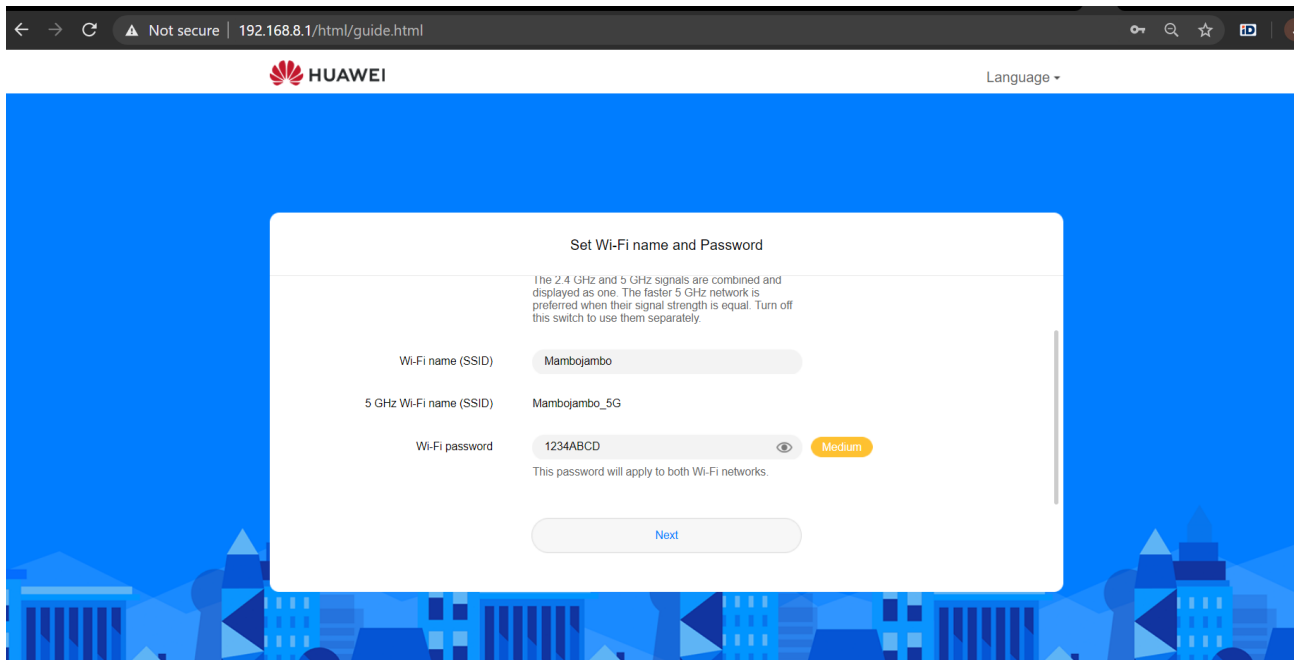


e) <http://192.168.8.1/> lehe parooli seadistamine:

- Nupp : Same as WI-FI Password- määrab sama parooli nagu Wi-Fi puhul.
- New password- kasutaja saab määrata eraldi parooli lehe sisenemiseks.
- Vajuta nupu Finish

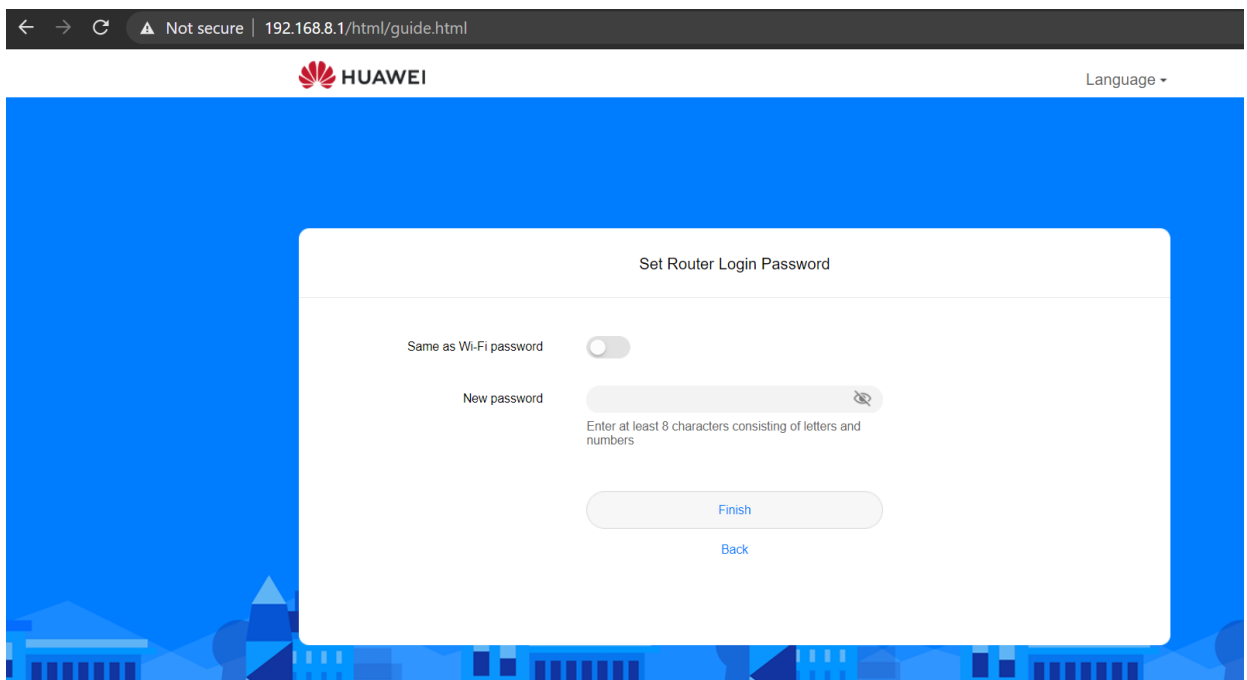


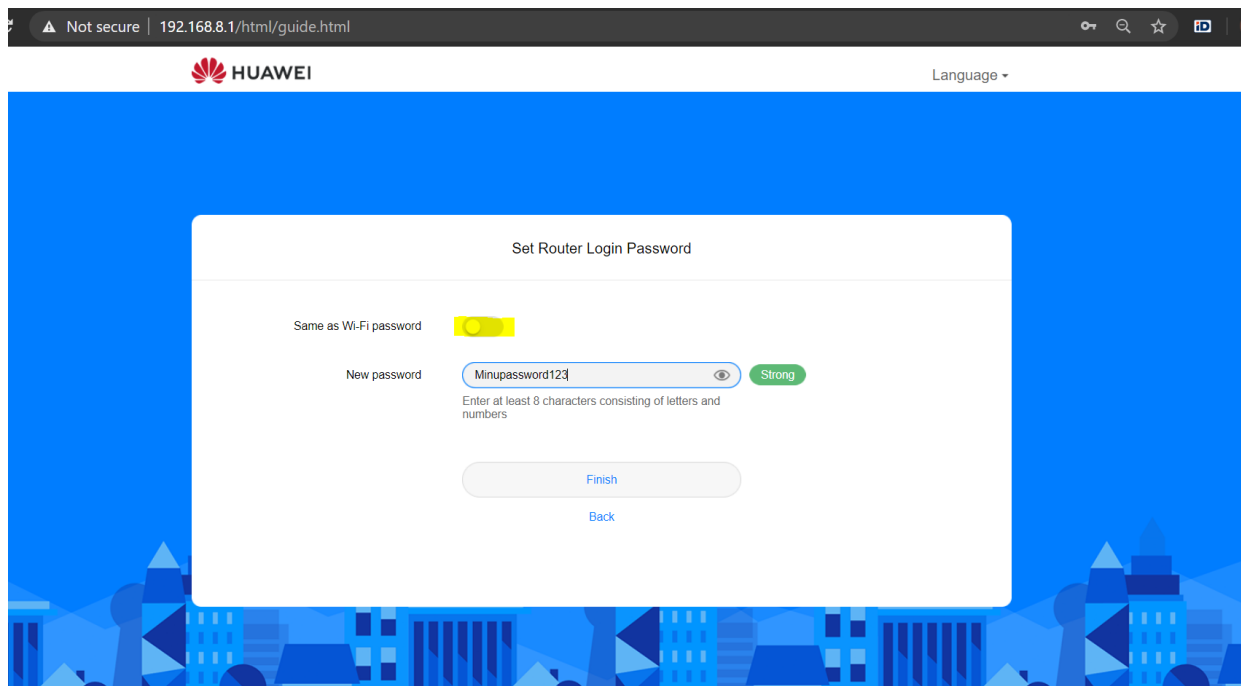

f) Seadeid salvestatakse ja kasutajale tuleb teavitust , et ruuterit tuleb uuesti seadmega ühendada ( NB! Kasutades paroole, mida kasutaja määras)

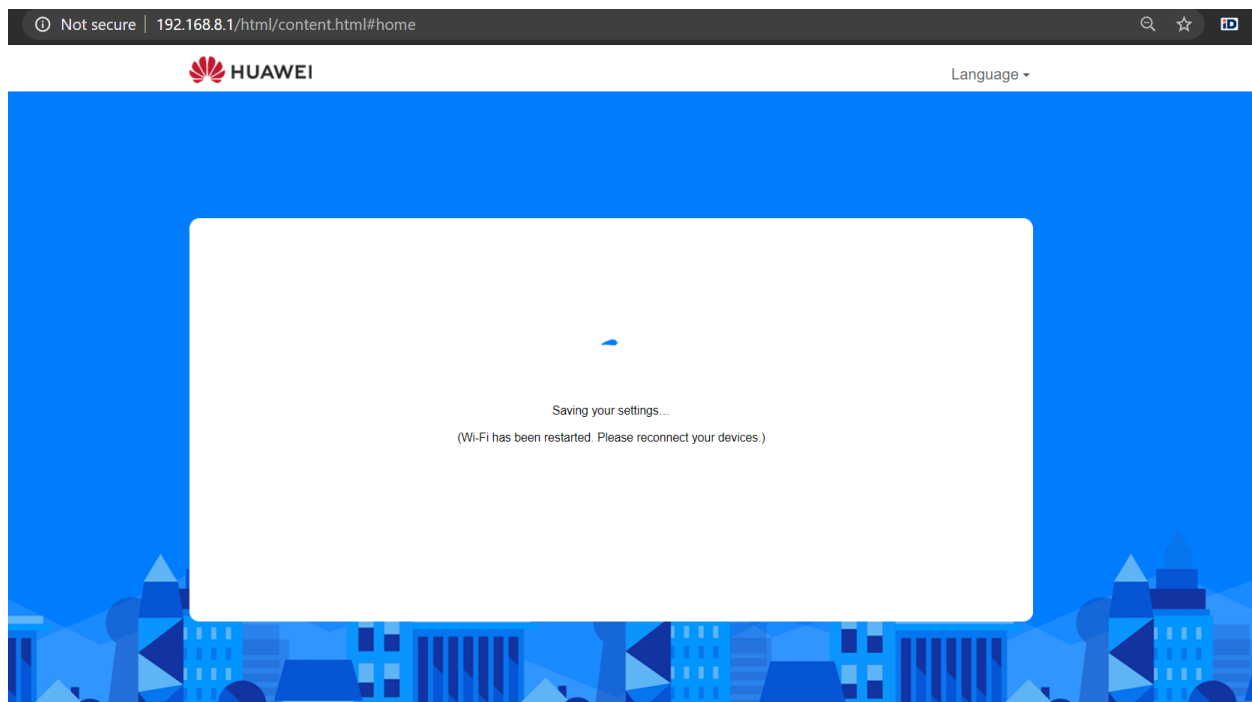


e) Otsida uuesti WI-Fi võrk ühenduvuste all , sisestada Wi-Fi parool.

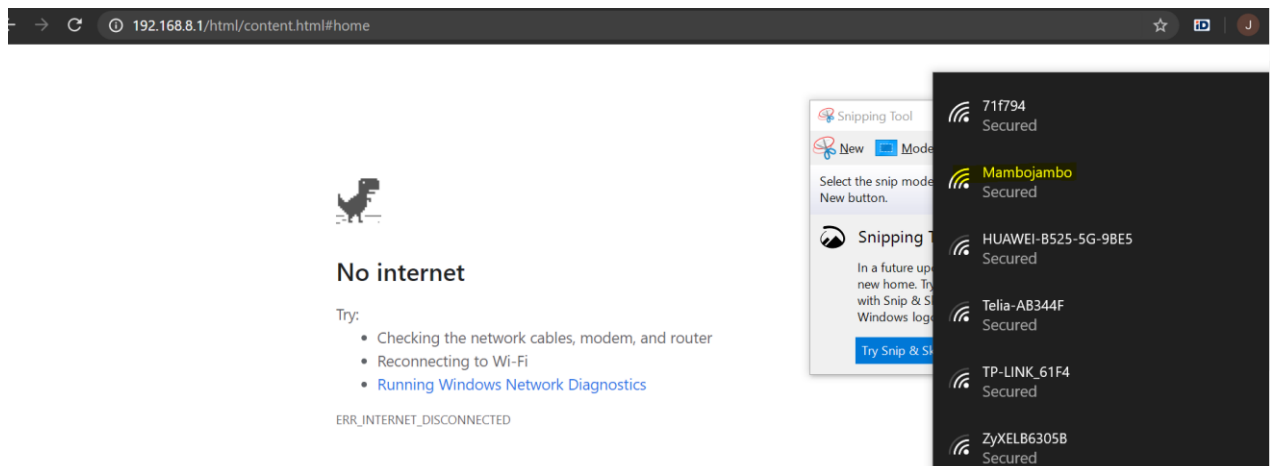

Avada uuesti leht <http://192.168.8.1/>

Sisselogida uue parooliga, mis sai valitud.


Vaatepilt kui on kõik korrektselt ühendatud:

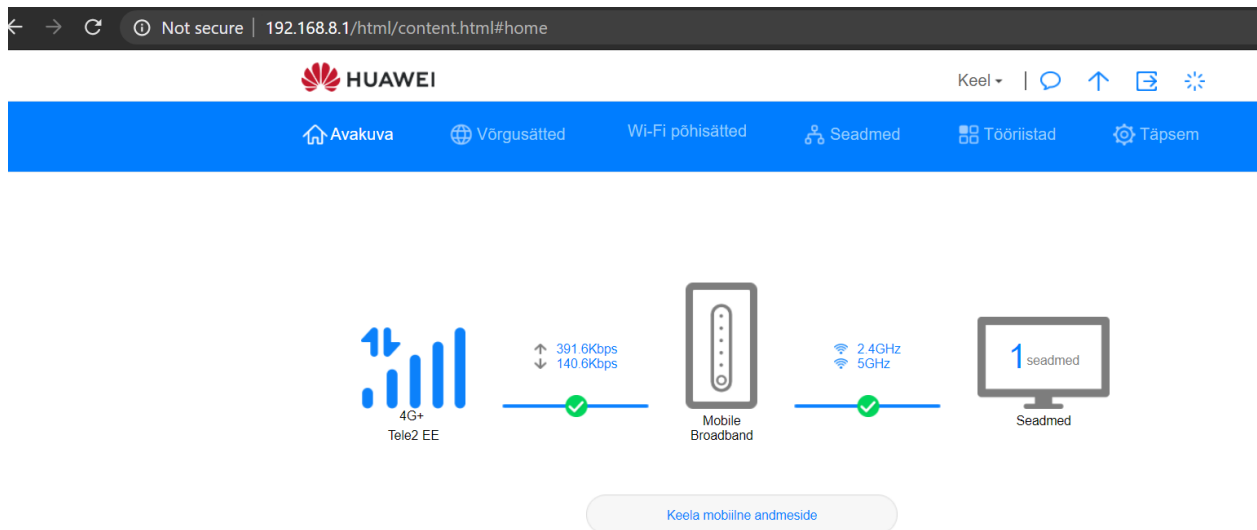

g) Apn-ide ( profiilide muutmine)

- Vali Network Connections ( Võrgu sätted)
- Internet Connections ( Internetiühendus)
- Veendu , et Mobile Data( Mobiilandmeside) on sisse lülitatud.
- Vaajadusel vali kas soovid kasutada vaikimisi internet.tele2.ee APN-i või static.tele2.ee ( static.tele2.ee valida siis kui on teenus aktiveeritud Siebelis).
- Mõlemad profiilid on eelseadistatud- lisada uusi pole vaja.



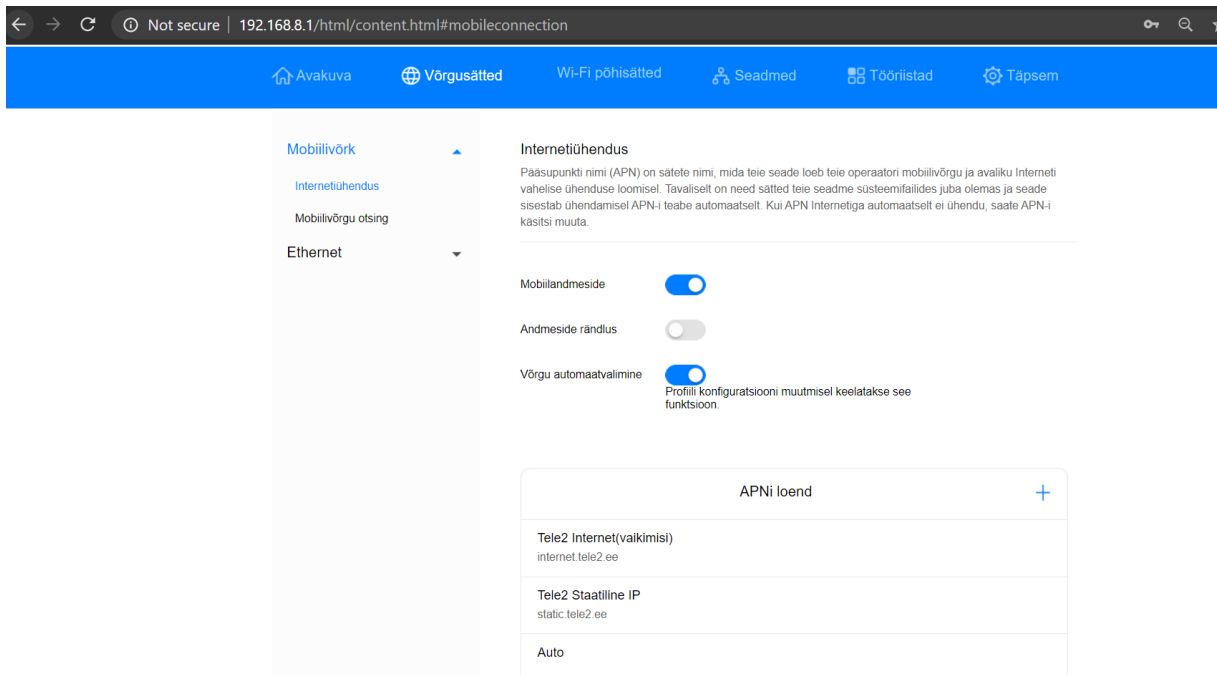

Apn-i valimine – vajuta soovitud APN-i peale ja määra , et vaikimisi oleks aktiivne soovitud APN.

Pane linnuke Set as Default ja vajuta Save nuppule.

